

Alarmview - Handleiding

Geachte gebruiker van Alarmview. Er zijn een paar stappen die u moet doen om alarmview te kunnen gebruiken.

1 – Geactiveerde simkaart in de alarmview plaatsen (zie achterkant – eerst stroom uit)

2- Back-up batterij aansluiten (zie achterkant)

3 – De korte handleiding uitprinten <http://www.veiliggevoel.nl/alarmview/handleiding.pdf>

4 – Alarmview met simkaart activeren

Toets op knoop MENU 1234

a- Ga naar menu PROGRAMMEREN toets OK / naar Communicatie OK / kies operator KPN / land NEDERLAND – terug / wacht tot het systeem de nieuw instellingen heeft bewaard.

Als alles is goed ge-upload, verschijnt KPN aan de rechter kant van het scherm. Nu heeft u bereik.

Voor meer informatie of op en aanmerkingen bel ons gerust op. Het is maar een geschreven menu en soms kan een korte telefonische hulp helderheid geven. Helpdesk via skype is ook mogelijk. Mij naam op skype is dovavnon.

Met vriendelijke groet,

Dov Avnon



06-53625525

avnon@planet.nl




Alarmview - Handleiding

Programmeren vanuit het toestel zelf .

Stap voor stap

1		<p>Elektriciteit uit voor dat u de simkaart insteekt.</p> <p>Installeer eerst de bijgeleverde simkaart. Gebruik geen andere simkaart zonder eerst te informeren of wij die ook ondersteunen. .</p>
2		<p>Vergeet niet om de back-up batterij aan te sluiten.</p>

Inloggen met installateur code 1234

1		<p>Linker knop menu etc.</p>
2		<p>Rechter knop informatie/terug/annuleren etc.</p>
3		<p>Rechts / links / boven/beneden</p> <p>OK= bevestigen</p>


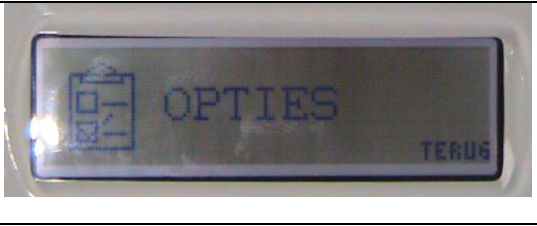



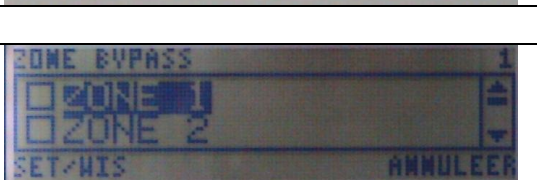
Beginnen

Wij gaan eerst de verschillende menu's van alarmview leren kennen


Voor vragen bel: 030-6081763 of mail info@veiliggevoel.nl www.alarm-view.nl

Alarmview - Handleiding

- 1) Voer als installateur code 1234
- 2) Let op! code 1111 is gebruikerscode en heeft dus geen toegang tot het menu programmeren.

1		<p>1 -Toets menu in 2- Voer installateur code 1234 in. 3 Let op! code 1111 is gebruiker code</p>
Deel 1 OPTIES		
2		<p>Deel 1 OPTIES 1- Alg. instelling 2- Zone bypass 3- Gebruikerstoelating</p>
		<p>Alg. instellingen</p>
		<p>1 – Klokkenspel = Bel – functie aan/uit 2 – Kijk in op afstand - functie aan/uit 3- Video evenement – functie aan/uit</p>
		<p>Zone bypass. / ok</p>
		<p>Met deze functie Set/Wis bypass zone 1-30</p>

Alarmview - Handleiding


		Gebruikers toelating
		Gebruikers toelating Met deze functie kunt u gebruikers toelaten

EVENT LOG

1		Event log / OK Zie Wis
---	--	---------------------------

Alarmview - Handleiding

SERVICE

2		<ul style="list-style-type: none">-Tests-Toelaat programmeur-Toon versie-Systeem reset
	<p style="text-align: center;">Test Hierin kunt u verschillende testen uitvoeren / als er een storing is laat de klant eerst een GPRS test voeren.</p>	Zone test – /toets ok Ext. Sirene - / toets ok Ingebouwde sirene / toets ok Communication / toets ok <u>GPRS / CMS/ meldkamer 1 of 2</u> <u>Contact 1 t/m 4</u> <u>System zelf test</u>
	<p style="text-align: center;">Toelaat programmeur</p>	Dit kan de gebruiker via code 1111 toelaten. Installateur kan op afstand programmeren.
	<p style="text-align: center;">Toon versie</p>	Welke versie
	<p style="text-align: center;">Systeem reset</p>	Systeem reset


Alarmview - Handleiding

PASWOORDEN

		<p>Norm. gebruiker – 1-4 gebruikers Hoofdgebruiker - 1111 Code onder bedreiging 24h beperkte code Installateur – via 1234 -password -access mode – altijd / user initiated</p> <p>Om codes te kunnen instellen als hoofd gebruiker inloggen 1111</p>
	Normaal gebruiker	Familie leden/ 4 toegangscodes
	Hoofdgebruiker	Huisseigenaar
	Code onder bedreiging	
	Installateur code	Via 1234 - Access mode moet op “always User initiated” betekent dat de huiseigenaar via code 1111 / service / toelaat programmeur – toestemming geeft.

Alarmview - Handleiding



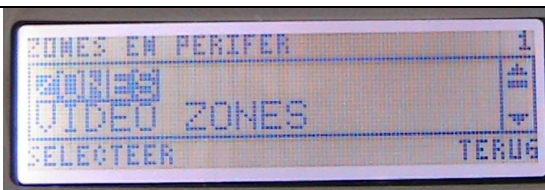
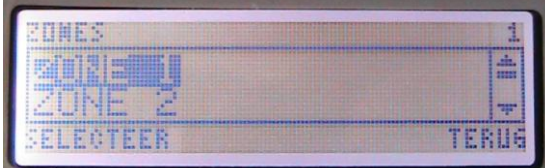
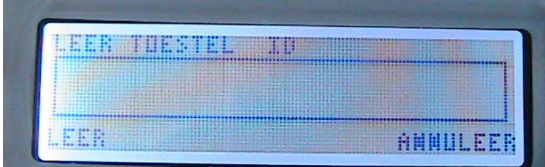
ZET KLOK

	 A close-up photograph of a device's LCD screen. The screen is green and displays the text 'ZET KLOK' in blue. To the left of the text is a blue icon of a clock face with a square below it containing the number '21'. The screen is framed by a white border.	Tijd/Datum
--	---	------------

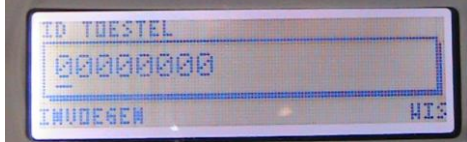
Alarmview - Handleiding

Programmeren

Voor programmeren toets u als installateur code 1234 in

		<p>Zones en perifeer Taal Gebruikers CMS/meldkamer Communicatie Systeem opties Fabriek standaard Local programmering Firemware upgrade</p>
		
	<p>Zones en Perifeer</p>	<p>Zones</p>
		<p>Video zones</p>
		<p>Afstandbediening</p>
		<p>Paniek knoppen</p>
		<p>Ext. Sirene</p>
		<p>Int. Sirene</p>
		
	<p>Zones</p>	<p>Zone 1-23 (24 bedraad toets OK)</p>
		<p>Zone 1 / ok ID vh toestel / ok – hier kunt u de melder in leren Druk op LEER.</p>
		
	<p>Zone type menu</p>	<p>Zone type /ok</p>
		<p>Uitgang ingang</p>
	<p>Kies welke zone typoe het wordt</p>	<p>Opvolger</p>
		<p>24h</p>
		<p>Paniek</p>

Alarmview - Handleiding

		Medisch
		Vuur/brand
	Set aan	Set aan
		Thuis
	Kies hoe wilt u deze zone activeren	Weg
		Gedeeltelijk
	Naam	Geef deze zone een naam
	Opties	Sirene
		Klokkenspel/bel
		Forceer aan
	Status	In werking
	LET OP ! status moet "in werking" anders doet deze zone het niet.	Niet in werking
	VIDEO ZONES Let op ! bij video zones moet u de detector code handmatig invoeren.	Zone 25-30 video zones
		ID toestel Zone type
		Normaal
		Uitgang/ingang
		Opvolger
		24h
		Paniek
		Medisch
		Vuur/brand
	Aan	Thuis
		Weg
		Gedeeltelijk
	Naam	
	Opties	Sirene
		Forceer aan
		Video verificatie
		Kijk op afstand
	Status	In werking
		Niet in werking

Alarmview - Handleiding

Afstandsbediening / Paniekknoppen

	Afstandsbediening	Toets OK
		Afstandsbediening 1-6
		ID toestel / ok leren zoals de gewone melders
		Naam
		Status –in werking / niet in werking
	Paniekknoppen	Toets OK
		Paniek knop 1-6
	Let op dat status is IN WERKING anders deze zone zal niet werken.	ID toestel/melder / leer zoals gewoon melder
		Type / medisch / noodgeval
		Naam
		Status –niet in werking /in werking
	Ext. Sirene	Toets ok
		ID toestel / ok handmatig invoegen
		Start vertraging / ok
		Leg af (is uitschakelen) / wanneer gaat het uit
		Status = via gebruiker code 1111
	Int. Sirene	Leg af /ok tijd instellen
		Status / in werking / niet in werking


TAAL / GEBRUIKERS

		Taal : Nederlands
	Gebruikers	Systeem naam / ok
		Contact 1-4 / ok
		Mobiel nummer
		Email
		Naam
		Opties
		-SMS op afstand
		-Kijk op afstand
		-SMS gebeurtenis
		-MMS video
		-E-mail rapportage
		-E-mail VID gebeurtenis
		Event report

Alarmview - Handleiding

	Alarm event
	Dis/Arm report
	Power report
	Service report

CMS / meldkamer gegevens

		
Account nummer	Account nummer /ok deze krijg je van de meldkamer	
	CMS 1 / OK	
	Mobiel	
	Email	
	IP	
	Port	
	CMS protocol	
	-afleggen	
	-SIA SMS	
	-CID SMS	
	MT/ video	
	GPRS/CID	
	GPRS/VIDEO-CID / dit gebruiken wij	
Event report	Event report – OK	
	Inbraak rapport	
	Inbraak herstel	
	Brand rapport	
	Brand herstel	
	Aan-uit rapport	
	Service rapport	
	Service herstel	
	Spanning rapport	
	Spanning herstel	
	Medisch rapport	
	Medisch rapport	
	Video rapport	

Alarmview - Handleiding

Communicatie

		
	Kies operator	Kies operator –ok
		Kpn / wij werken met KPN
		t/mobile
		Vodafone
	Kies land	Nederland

Systeme opties

		
	Systeme opties	In-uit vertraging – ok
		Ingang vertraging
		Uitgang vertraging
		Tones –ok –high –law
		Aan-uit
		Forceer aan
		Enkel toets aan
		Keypad only
		System lock out
		PGM uitgangen –ok
		PGM 1 – ok
		Zet aan bij –ok
		-opvolger sirene
		-entry/exit
		-buiten aan
		Thuis aan
		Gedeeltelijk aan
		Stroom verlies
		Medisch
		Inbraak
		Vuur/brand
		SMS
	UITPUT TYPE	UITPUT TYPE / OK
		-cont. Norm. Open / ok
		Cont. Norm. Close
		Puls laag hoog
		Puls hoog laag

Alarmview - Handleiding

Pulse	Puls /ok / aantal
Trigger inputs	Trigger inputs 1-3 ok
	Niet gebruikt
	Weg aan
	T huis aan
	Gedeeltlijk aan
	Bedraad/ext zon
Toegang op afstand	Toegang op afstand
	Toegang / code
	Toegang Modus
	Always
	During disarm
	User initiated
Fabriek standaard	Fabriek standaard / ok
Local programmering	Programmering software via kabel